Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

MOBILES KLIMAGERÄT

Bedienerhandbuch

MOBILES KLIMAGERÄT

AELY 9
R410A
7MB021046

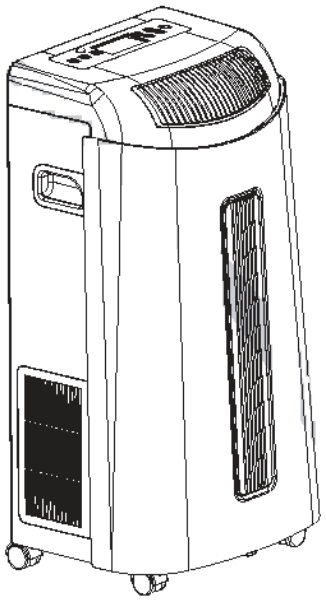

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS……... **2**

FUNKTIONSPRINZIP…… **2**

MODELLE & DATEN…… **3**

AUFBAU…….. **4**

BEDIENUNG……... **5-9**

- ANZEIGE UND BEDIENFELD DER FERNBEDIENUNG..……. **10-11**
- KÜHLBETRIEB…….. **12**
- ENTFEUCHTUNGSBETRIEB…… **14**
- SLEEP-BETRIEB…….. **15**
- AUTOMATIKBETRIEB…… **16**
- TIMERBETRIEB…… **17**
- INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR ROLLEN, ABLAUFSCHLAUCH UND ABLAUFZUBEHÖR……..… **18-20**

PFLEGE UND WARTUNG…… **21-22**

FEHLERBEHEBUNG…… **23**

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER..... **24**

KUNDENDIENST……..…… **25**

SCHALTPLAN…..... **26**

EINLEITUNG

Dieses MOBILE KLIMAGERÄT ist besonders klein und beweglich. Es verfügt über die Funktionen Kühlung, Entfeuchtung und eine separate Lüftungsfunktion. Es kann ganz nach Bedarf an den verschiedensten Orten aufgestellt werden. Es eignet sich sowohl für den privaten Einsatz als auch für Büroräume, insbesondere für Häuser mit vielen Räumen. Es überzeugt besonders durch seine kompakte Konfiguration, die ausgezeichnete Verarbeitung und seinen eleganten Design. Es ist leicht zu bewegen, spart Energie und arbeitet sehr geräuscharm. Anmerkung: Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie das Handbuch für zukünftige Zwecke sorgfältig auf. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Parameter ohne Vorankündigung zu ändern.

FUNKTIONSPRINZIP

Der obere Motor führt die Eingangsluft durch den Verdampfer, wo sie sich abkühlt, der untere Motor führt die Eingangsluft durch den Kondensator, wo sie sich erwärmt. Das Gerät enthält zwei Rohrsysteme. Die erwärmte Luft wird nach vorn abgegeben. Die Luftlenklamellen regulieren den Luftstrom und sorgen für eine angenehme Kühlung des Raums.

Funktionsprinzip

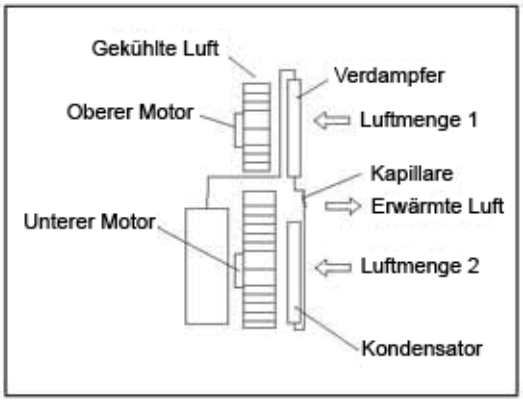

TECHNISCHE DATEN

Modell	7MB021046
Kühlleistung (W)	2.600 W
Stromversorgung	220-240V ~ 50 Hz
Nennstrom (A)	5,3
Nennleistungsaufnahme (W)	1.200
Luftmenge (m^3/h)	430
Schalldruckpegel dB (A)	55
Kältemittel	R410A
Nettogewicht (kg)	31
Maße (Gehäuse) (H x B x T) (mm)	840 x 450 x370
Maße (Verpackung) (H x B x T) (mm)	880 x 685 x 425

Anmerkung:
1. Der Schallpegel wurde im Kühlbetrieb mit Entfeuchtung in 1 m Entfernung vom vorderen Luftaustritt gemessen.
2. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Typenschild.

AUFBAU

Vorderseite

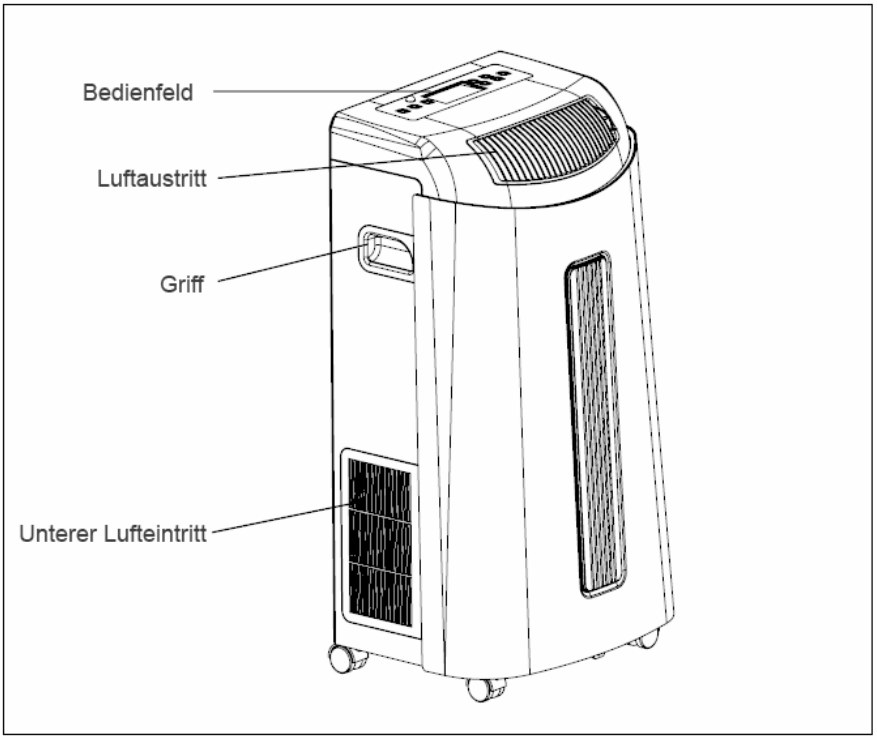

Rückseite

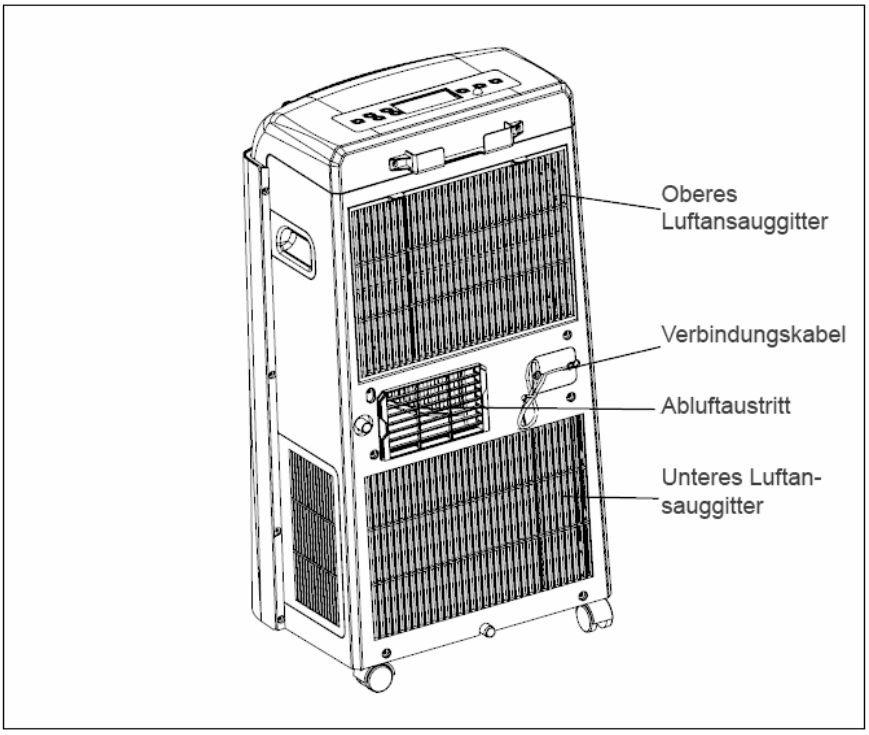

BEDIENUNG

Betriebsbereich für Kühlung und Entfeuchtung

Der Betriebsbereich im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb liegt zwischen 20 und 35 °C.

Aufstellungsbedingungen

Wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, muss es auf einer waagerechten Fläche und 50 cm von Wänden oder anderen Hindernissen entfernt stehen.

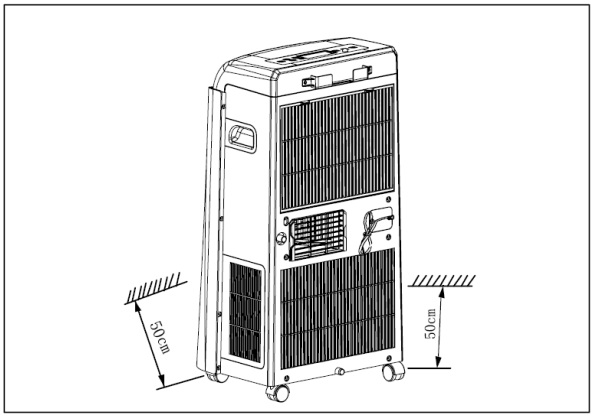

Elektrovorschriften

Überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie das Gerät einschalten:

- Die Spannungsversorgung muss 230V +/- 6 % betragen.
- Die Netzzuleitung muss für einen Anlaufstrom von mehr als 20 A ausgelegt sein, um zu vermeiden, dass die Spannung abfällt, wenn das Gerät anläuft.
- Netzstecker und Steckdosen müssen für einen Strom von 16 A ausgelegt sein.
- Der Querschnitt des Netzkabels und eventueller Verlängerungskabel darf nicht weniger als 2,5 mm^2 betragen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, tauschen Sie es bitte nur gegen ein Original-Ersatzteil aus.
- Wenn sich Probleme mit der Stromversorgung ergeben, kontaktieren Sie für eventuelle Reparaturarbeiten bitte Ihren Händler.

BEDIENUNG

- Verwenden Sie zur Absicherung nur ausreichend dimensionierte Sicherungen. Um Beschädigungen des Netzkabels und elektrische Fehlerströme zu verhindern, sollten Sie das Kabel nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen lassen.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen von qualifiziertem Fachpersonal und unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen durchgeführt werden. Wenn das Klimagerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

BEDIENUNG

- ANZEIGE UND BEDIENFELD
- LCD-Anzeige (Dynamic Display)

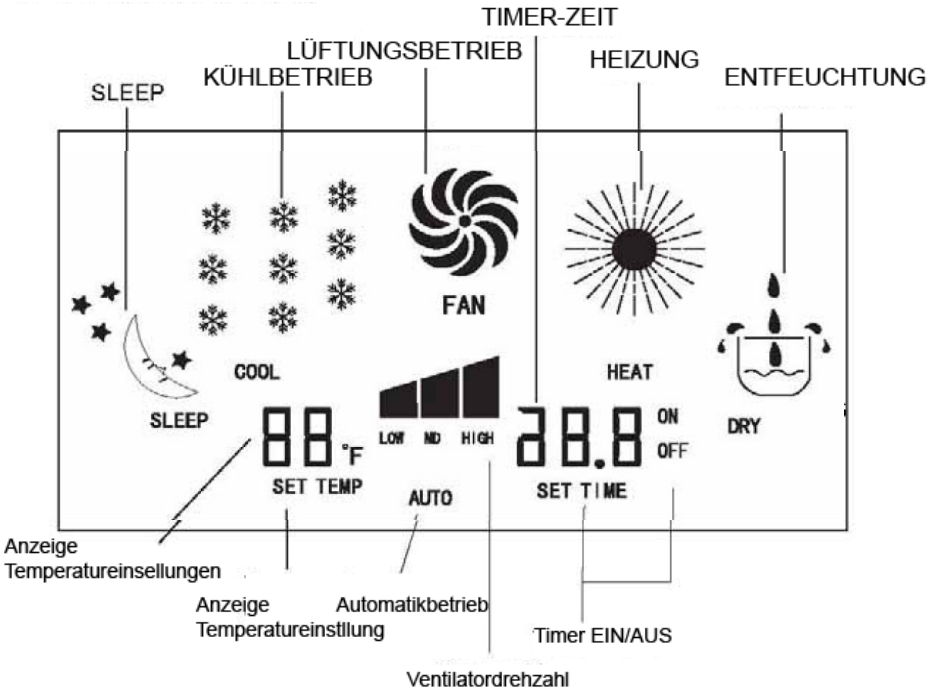

ANMERKUNG: Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von „C“ auf „F“.

- Funktionen und Tasten des Bedienfelds

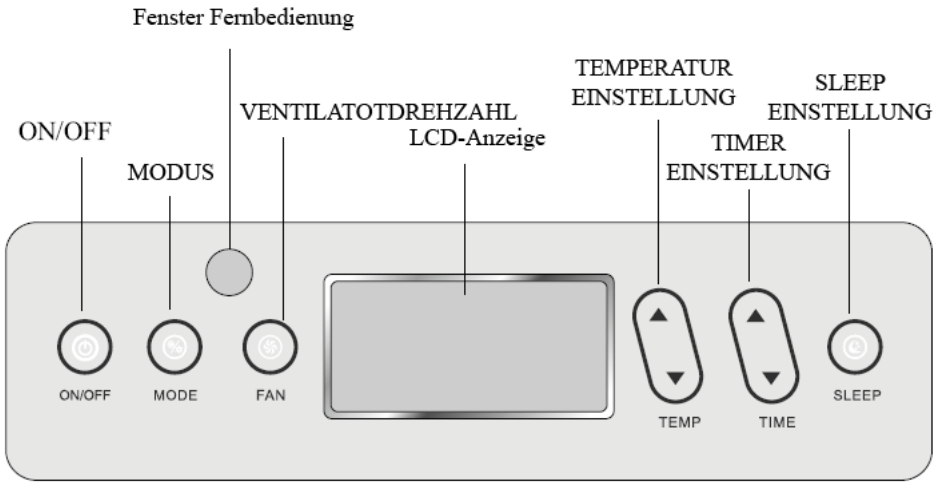

BEDIENUNG

Funktionen des Bedienfelds

1. **“ON/OFF”**
   Einmal drücken schaltet das Gerät ein, nochmaliges Drücken schaltet es ab.
2. **“MODE”**
   Mit dieser Taste können Sie eine der folgenden Betriebsarten auswählen: FAN COOL DRY AUTO FAN
3. **“FAN SPEED”**
   Im Lüftungs- und Kühlungsbetrieb stehen dem Gerät 3 verschiedene Drehzahleinstellungen zur Verfügung. Drücken Sie die Taste „FAN SPEED“, um zwischen den Einstellungen LOW, MD oder HIGH auszuwählen.
4. **“SET TEMP”**
   Wenn Sie das Klimagerät im Kühlbetrieb einschalten, wird auf dem Display die Solltemperatur angezeigt. Drücken Sie „▲“ „▼“ um die Solltemperatur zu erhöhen oder zu senken.
5. **“SET TIMER”**
   Mit dieser Taste „▲“ „▼“ können Sie die Ein- und Abschaltzeit des Timers festlegen. Wenn das Gerät läuft und Sie eine Abschaltzeit eingeben, schaltet das Gerät ab: Sobald das Gerät zum Stillstand gekommen ist (der Strom muss jedoch eingeschaltet sein), stellen Sie die Einschaltzeit des Timers ein. Durch Druck auf die Taste „▲“ „▼“ können Sie aus einem Bereich zwischen 0,5 und 24 Stunden auswählen.
6. **“SET SLEEP”**
   Wenn Sie bei laufendem Gerät einmal auf “SLEEP” drücken, wird der SLEEP-Modus aktiviert. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird der Modus wieder deaktiviert. Im AUTOMATIKBETRIEB steht der SLEEP-Modus nicht zur Verfügung.

BEDIENUNG

Kühlbetrieb	1. Wählen Sie einen Aufstellungsort in der Nähe einer Tür oder eines Fensters und installieren Sie die Abluftleitung. (Installation siehe S. 19). Führen Sie die Abluftleitung durch Tür oder Fenster. Schließen Sie die Tür/das Fenster nicht vollständig. Lassen Sie genug Platz, damit die Luft ungehindert ausströmen kann. Öffnen Sie das Fenster/die Tür so weit, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. 2. Wählen Sie mit Hilfe der Betriebsauswahltaste den Kühlbetrieb an. 3. Drücken Sie die “TEMP”-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. 4. Drücken Sie die “FAN”-Taste, um die gewünschte Ventilatordrehzahl (HIGH, MD, LOW) einzustellen.
ACHTUNG	Wenn das Gerät im Kühlbetrieb läuft, sollten Sie zur Gewährleistung der Kühlleistung auf folgende Punkte achten: 1. Ziehen Sie bitte die Vorhänge vor, wenn die Sonne direkt ins Fenster scheint. 2. Betreiben Sie im klimatisierten Raum keine anderen Wärmequellen.
Entfeuchtungsbetrieb	Schließen Sie bitte Türen und Fenster, um eine einwandfreie Entfeuchtung zu gewährleisten: Wenn Sie mit der Betriebsauswahltaste den Entfeuchtungsbetrieb einstellen, entfeuchtet das Gerät die Raumluft. Dabei läuft der untere Motor mit niedriger Drehzahl. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.
ACHTUNG	Wenn Sie das Klimagerät nur zur Entfeuchtung einsetzen, ist keine Abluftleitung erforderlich.
LÜFTUNGSBETRIEB	1. Wählen Sie mit Hilfe der Betriebsauswahltaste den Lüftungsbetrieb an. 2. Drücken Sie auf “FANSPEED”, um zwischen den Drehzahleinstellungen HIGH, MD und LOW auszuwählen.
Kondensatableitung	Im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb wird das Kondenswasser in eine Kondensatwanne abgeleitet. Wenn die Kondensatwanne voll ist, blinkt die entsprechende Anzeige auf und ein Summer ertönt 8 Mal. Auf der LCD-Anzeige erscheint der Fehlercode „H8“ und das Gerät schaltet sich gleichzeitig ab.
ABLASSEN DER KONDENSATE	Schalten Sie die Stromversorgung ab, rollen Sie das Gerät an eine geeignete Stelle, ziehen Sie den Stopfen ab und lassen Sie das Wasser aus der Kondensatwanne ab. Wenn das Wasser komplett abgelaufen ist, setzen Sie den Stopfen wieder auf den Ablaufschlauch auf, damit kein Wasser mehr ausläuft. (siehe Abb. 1) Wenn das Gerät wieder gestartet wird, müssen Sie die Einstellungen neu eingeben. Wenn sich das Gerät in der Nähe eines Abflusses befindet, können Sie den Ablaufschlauch auch an den Abfluss anschließen. (siehe Abb. 2 und 3)

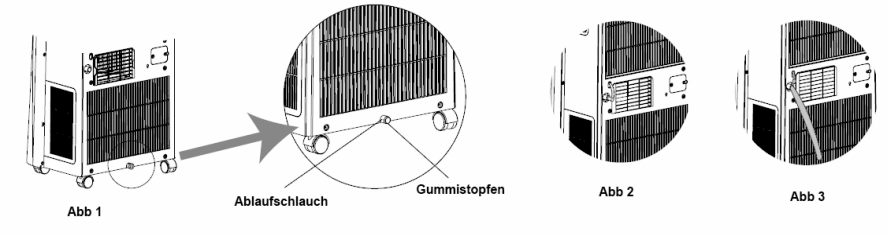

Abb 1 Abb 2 Abb 3

FERNBEDIENUNG

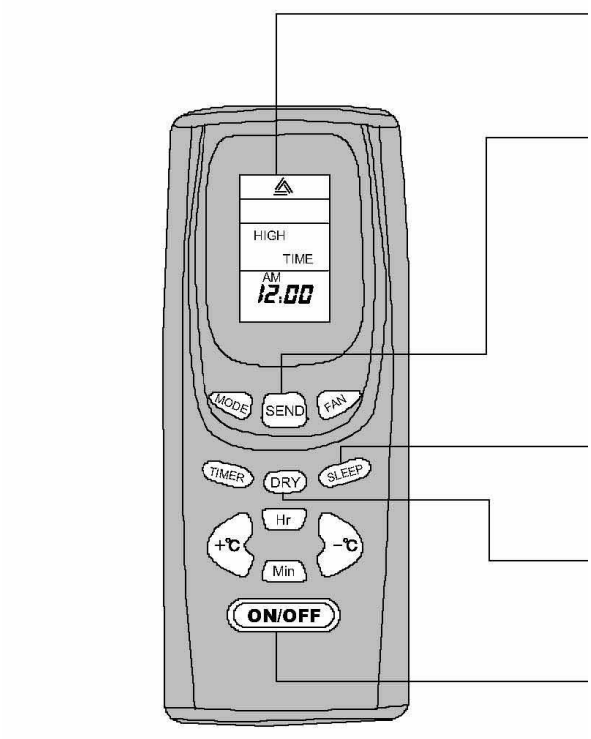

LCD-Anzeige Es werden alle Einstellungen angezeigt
SEND Mit dieser Taste wird der Befehl gesendet, die Operation wird angezeigt.
SLEEP Mit dieser Taste wird der SLEEP-Modus eingestellt. Mit Druck auf „Hr“ können Sie die Abschaltzeit variieren (Sie können aus einem Bereich zwischen 1 und 7 Stunden wählen). Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Funktion wieder deaktiviert.
DRY Mit dieser Taste können Sie das Klimagerät auf Entfeuchtungsbetrieb einstellen.
ON/OFF Einmal drücken schaltet das Gerät ein, nochmaliges Drücken schaltet es ab.

- Stellen Sie sicher, dass der Sender der Fernbedienung auf den Empfänger am Klimagerät zeigt.
- Einmal drücken schaltet das Gerät ein, nochmaliges Drücken schaltet es ab. Stellen Sie sicher, dass der Sender der Fernbedienung auf den Empfänger am Klimagerät zeigt.

ANMERKUNG: **Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von '°C',’+°C’ oder ‘-°C’ zu ‘°F’, ’+°F’ oder '-°F’.**

FERNBEDIENUNG

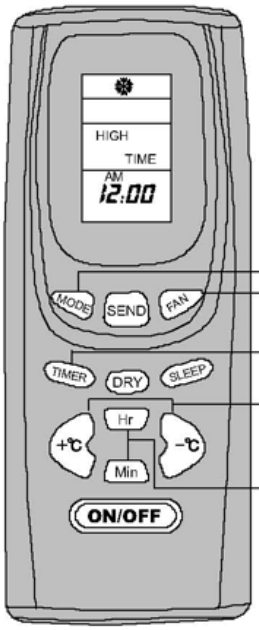

MODE
Wenn Sie die “MODE”-Taste mehrfach drücken, erscheinen auf der LCD-Anzeige nacheinander die Funktionen COOL – FAN – HEAT – AUTO.

TEMP
Durch einmaliges Drücken der Taste „-°C“ wird die Solltemperatur um jeweils 1 °C gesenkt. Durch einmaliges Drücken der Taste „+°C“ wird die Solltemperatur um jeweils 1 °C angehoben. Die Solltemperatur muss zwischen 16 °C und 30 °C liegen.

FAN
Im Lüftungsbetrieb kann zwischen folgenden Drehzahleinstellungen ausgewählt werden: HIGH – MD – LOW.

TIMER
Mit dieser Taste kann die Timer-Anzeige oder die Uhrzeit-Anzeige ausgewählt werden. Wenn Sie die Timer-Anzeige auswählen, werden die Timereinstellungen angezeigt. Wenn Sie die Uhrzeit-Anzeige auswählen, wird die aktuelle Uhrzeit (TIME) angezeigt.

Hr/Min
Wenn die Uhrzeit-Anzeige aktiviert ist, können Sie mit Hilfe der Tasten “Hr” und “Min” die entsprechenden Werte jeweils um 1 erhöhen. Wenn die Timer-Anzeige aktiviert ist, können Sie mit jedem Druck auf die Taste „Hr“ den Wert um 0,5 erhöhen. Wenn der “SLEEP”-Modus aktiviert ist, wird die Sleep-Zeit durch Druck auf die Taste “Hr” jeweils um 1 Stunde verlängert. So kann die Sleep-Zeit von 1 bis 7 Stunden eingestellt werden.

ON / OFF

- Wenn Sie diese Taste während des Betriebs drücken, werden alle Funktionen abgeschaltet.
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie die Taste „SEND“. Wenn der Betrieb durch Fehlfunktionen oder Gewitter beeinträchtigt ist, ziehen Sie den Netzstecker heraus, stecken Sie ihn dann wieder ein und drücken Sie auf „SEND“.

ANMERKUNG: **Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von '°C',’+°C’ oder ‘-°C’ zu ‘°F’, ’+°F’ oder '-°F’.**

FERNBEDIENUNG, KÜHLUNG

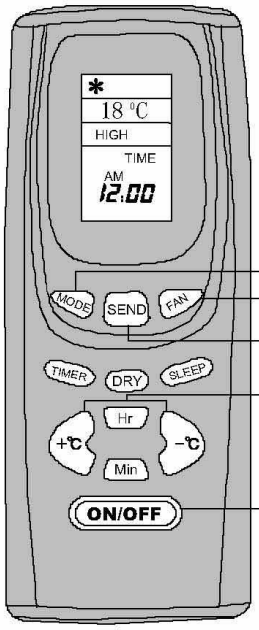

1. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, drücken Sie auf “ON/OFF“, um das Gerät einzuschalten.

2. Drücken Sie die “MODE“-Taste, um den Kühlbetrieb auszuwählen.

3. Drücken Sie die “FAN”-Taste, um die Ventilatordrehzahl einzustellen.

4. Drücken Sie die “TEMP”-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

5. Drücken Sie “SEND”, um den Befehl an das Gerät zu senden.

KÜHLUNG	• Wenn die vom Raumluftfühler gemessene Temperatur über der Solltemperatur liegt, läuft der Kompressor an und das Gerät beginnt mit dem Kühlbetrieb. • Wenn die vom Raumluftfühler gemessene Temperatur unter der Solltemperatur liegt, schaltet der Kompressor ab und das Gerät arbeitet im Lüftungsbetrieb. • Die Solltemperatur muss zwischen 20 °C und 30 °C liegen.

ANMERKUNG: **Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von '°C','+°C’ oder ‘-°C’ zu ‘°F’, ’+°F’ oder '-°F’.**

FERNBEDIENUNG, ENTFEUCHTUNG

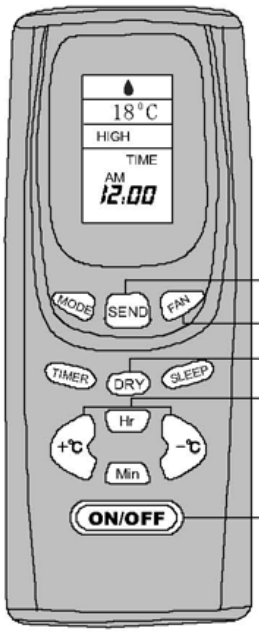

1. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, drücken Sie auf “ON/OFF“, um das Gerät einzuschalten.

2. Drücken Sie die “DRY“-Taste, um den Entfeuchtungsbetrieb einzustellen. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird das Gerät in die ursprüngliche Betriebsart zurückgesetzt.

3. Drücken Sie die “TEMP”-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

4. Drücken Sie die “FAN”-Taste, um die Ventilatordrehzahl einzustellen.

5. Drücken Sie “SEND”, um den Befehl an das Gerät zu senden.

DRY
• Im Entfeuchtungsbetrieb läuft der Kompressor im Schutzmodus und der Ventilatormotor arbeitet mit

ANMERKUNG: **Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von '°C','+°C’ oder ‘-°C’ zu ‘°F’, ’+°F’ oder '-°F’.**

FERNBEDIENUNG, SLEEP

1. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, drücken Sie auf “ON/OFF“, um das Gerät einzuschalten.

2. Drücken Sie die “MODE“-Taste, um die gewünschte Betriebsart einzustellen.

3. Drücken Sie die “TEMP”-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

4. Drücken Sie die “FAN”-Taste, um die Ventilatordrehzahl einzustellen.

5. Drücken Sie “SEND”, um den Befehl an das Gerät zu senden.

6. Drücken Sie die “SLEEP”-Taste, um den SLEEP-Modus einzustellen. Durch nochmaliges Drücken wird der SLEEP-Modus wieder deaktiviert.

- Im SLEEP-Modus können Sie mit Hilfe der Taste “Hr” die Abschaltzeit zwischen 1 und 7 Stunden einstellen.

- Je nach Zeiteinstellung passt das Gerät die ursprünglich eingestellte Solltemperatur nach einer gewissen Zeit automatisch an, um Energie zu sparen und optimale Schlafbedingungen zu gewährleisten.

ANMERKUNG: **Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von '°C','+°C’ oder ‘-°C’ zu ‘°F’, ’+°F’ oder '-°F’.**

FERNBEDIENUNG, AUTOMATIKBETRIEB

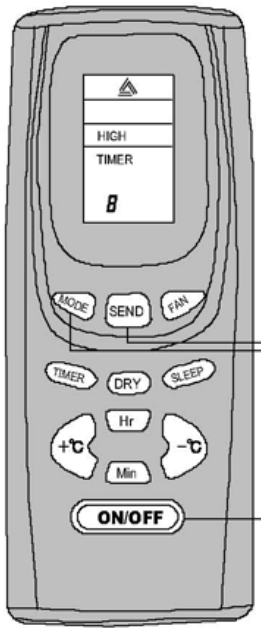

1. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, drücken Sie auf “ON/OFF“, um das Gerät einzuschalten.

2. Drücken Sie die “MODE”-Taste und wählen Sie den Automatikbetrieb aus. Je nach Raumtemperatur schaltet der Mikroprozessor Kompressor und Ventilatormotor automatisch ein und aus. So wird konstant ein angenehmes Raumklima gehalten.

3. Drücken Sie “SEND”, um den Befehl an das Gerät zu senden.

AUTOMODE
• Je nach Raumtemperatur schaltet der Mikroprozessor den Kompressor automatisch ein und aus. So wird konstant ein angenehmes Raumklima gehalten.

ANMERKUNG: **Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von '°C','+°C’ oder ‘-°C’ zu ‘°F’, ’+°F’ oder '-°F’.**

FERNBEDIENUNG, TIMER

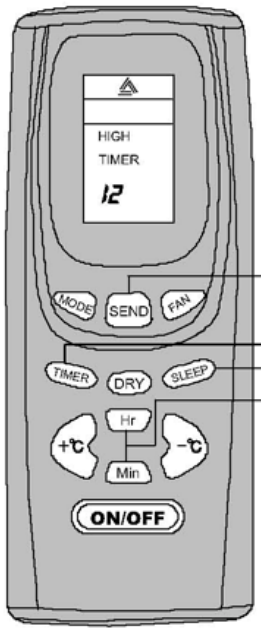

1. Wenn das Gerät läuft, drücken Sie die „TIMER“-Taste, um den Timer-Betrieb zu aktivieren.

2. Drücken Sie “Hr/Min”, um die Einschaltzeit einzustellen (SET TIMER). Sie können aus einem Bereich von 1-18 Stunden auswählen.

3. Drücken Sie “SEND”, um den Befehl an das Gerät zu senden.

4. Drücken Sie „SLEEP“ und dann “Hr/Min”, um die Abschaltzeit einzustellen. Sie können aus einem Bereich von 1-7 Stunden auswählen.

• Nach der Einstellung der Einschaltzeit, schaltet das Gerät sofort ab und läuft zur eingestellten Zeit in der ursprünglich ausgewählten Betriebsart wieder an.
• Drücken Sie die “TIMER”-Taste, um die Uhrzeit-Anzeige auszuwählen. Auf dem Display wird dann die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Mit Hilfe der Tasten „Hr/Min“ können Sie die Uhrzeit einstellen.
• Wenn Sie die “SLEEP”-Taste drücken, um den “SLEEP”-Modus zu aktivieren, wird der „SET TIMER“-Modus deaktiviert, wenn Sie den „SET TIMER“-Modus aktivieren, wird der „SLEEP“-Modus deaktiviert.

ANMERKUNG: **Wenn die Temperatur in Fahrenheit angegeben wird, wechselt die Anzeige von '°C','+°C’ oder ‘-°C’ zu ‘°F’, ’+°F’ oder '-°F’.**

INSTALLATIONSANLEITUNG DES ABLUFTSCHLAUCHS

INSTALLATION DER ABLUFTLEITUNG

1. Installieren Sie den einstellbaren Schiebefenstereinsatz oder schneiden Sie ein Loch in die nächstliegende Fensterscheibe.
2. Befestigen Sie das quadratische Ende des Abluftschlauchs mit dem Abluftauslass des Geräts, wie in Abb. 4 gezeigt.
3. Setzen Sie das andere Ende (Luftaustritt) wie in Abb. 5 oder 6 auf das Loch im Fenster auf.
4.

Achtung:
Die Länge der Abluftleitung muss zwischen 500 mm und 2.000 mm liegen.

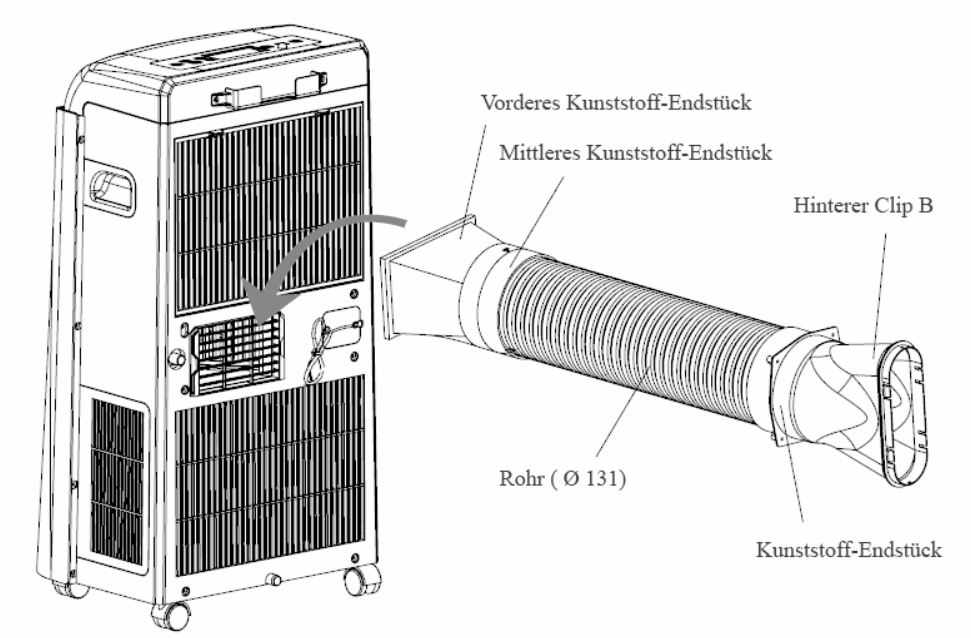

Abb 4

INSTALLATIONSANLEITUNG DES ABLUFTSCHLAUCHS

ACHTUNG

1. Wenn Sie Fragen zur Installation der Abluftleitung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
2. Versuchen Sie, das quadratische Ende des Abluftschlauchs während der Installation möglichst waagerecht zu halten.
3. Schließen Sie keine Verlängerungen oder andere Leitungen an, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

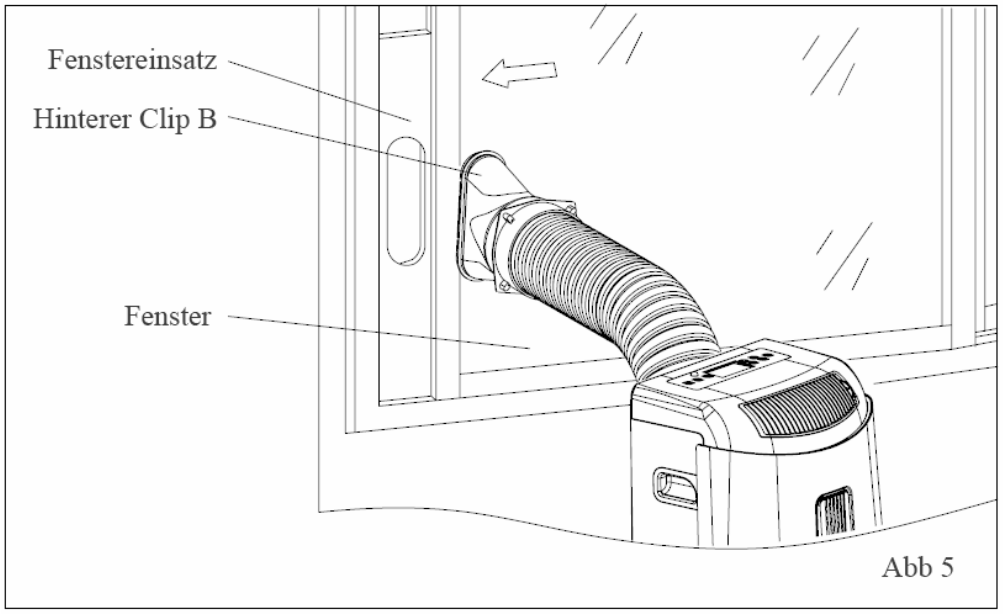

Abb 5

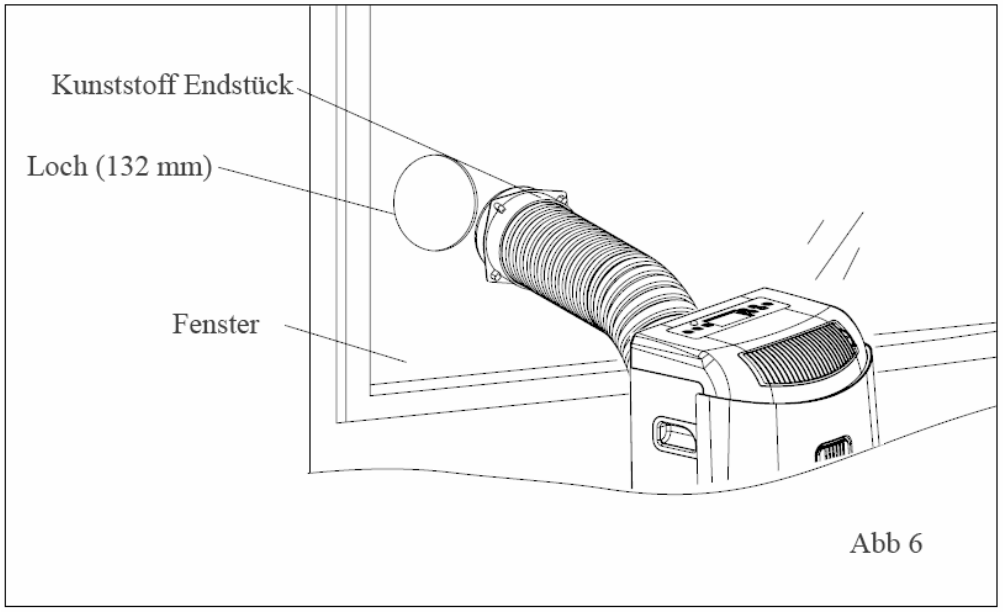

Abb 6

ZUBEHÖR UND INSTALLATION DES ABLUFTSCHLAUCHS

	Wenn ein Bogen erforderlich ist, beachten Sie bitte folgenden Maße.
ACHTUNG !	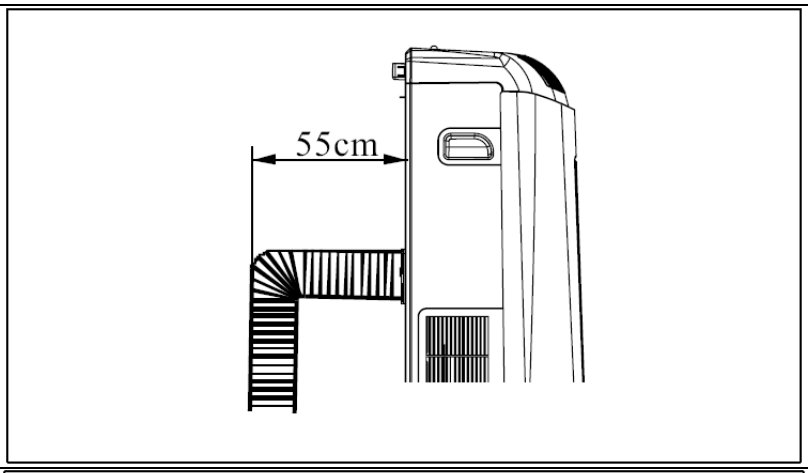
	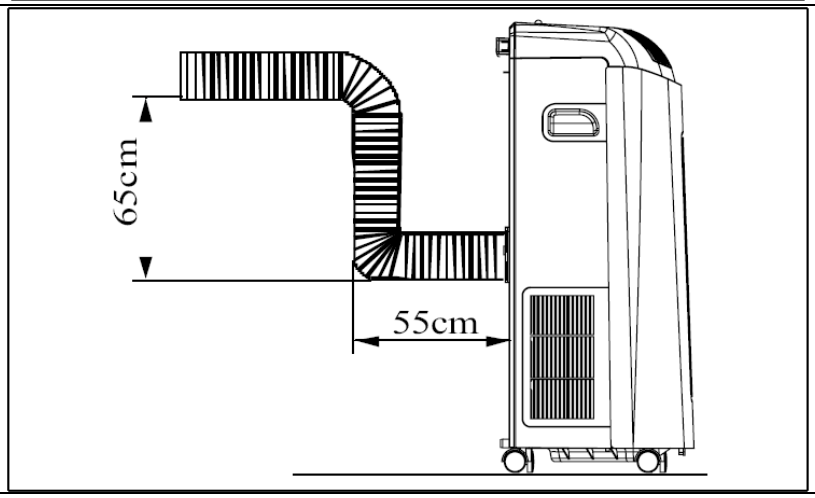
	In der folgenden Abbildung wird eine falsche Installation dargestellt (wenn die Abluftleitung zu stark gebogen wird, können Funktionsstörungen auftreten).
	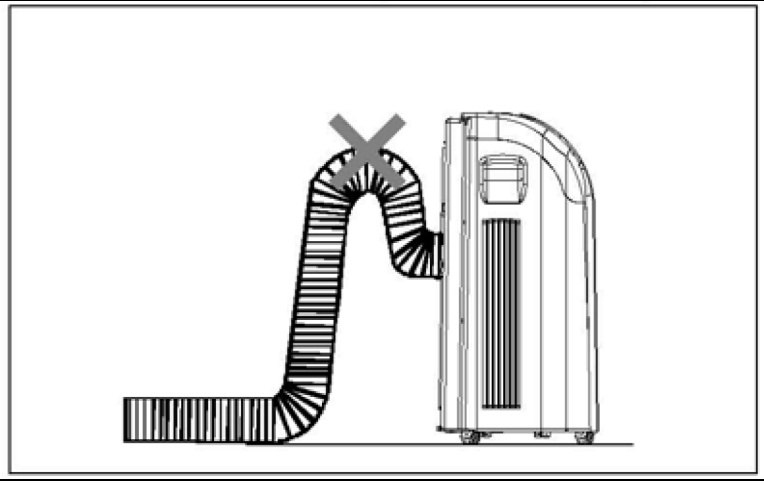

PFLEGE UND WARTUNG

Mobiles Klimagerät

Am Boden des Geräts sind Rollen installiert, so dass das Gerät bei Bedarf bequem umgestellt werden kann

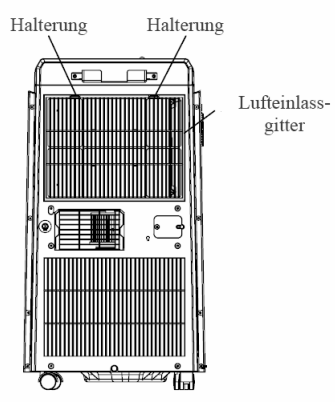

ACHTUNG!

Ziehen Sie vor Wartungseingriffen den Netzstecker um Verletzungen durch einen Stromschlag zu vermeiden.

Reinigung des Luftfilters (nach Möglichkeit alle drei Wochen)

Wenn in der Umgebung des Geräts viel Staub entsteht, sollte der Luftfilter öfter gereinigt werden.

Ausbau und Reinigung:

- Drücken Sie auf die beiden Haken am Gitter, nehmen Sie das Lufteintrittsgitter ab und entnehmen Sie den Luftfilter.
- Waschen oder spülen Sie den Filter ab und schütteln Sie ihn dabei etwas oder weichen Sie ihn in einer milden Seifenlauge ein. Lassen Sie ihn anschließend trocknen und vermeiden Sie dabei eine direkte Sonneneinstrahlung.

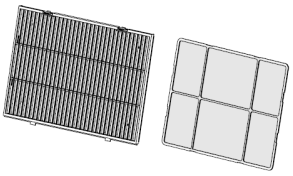

ACHTUNG!

ANMERKUNG:
Die Wassertemperatur darf höchsten 45 °C betragen, da sich der Filter sonst verformen oder entfärben könnte.

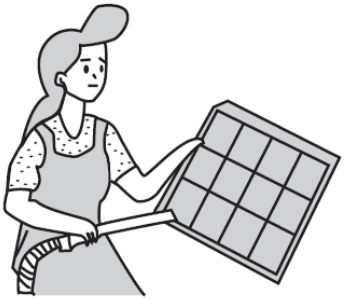

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung des Klimageräts

Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch. Die Temperatur des Wassers (oder der Seifenlauge) darf 40 °C nicht überschreiten. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein Benzin, Dieselöl oder ähnliche Substanzen. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

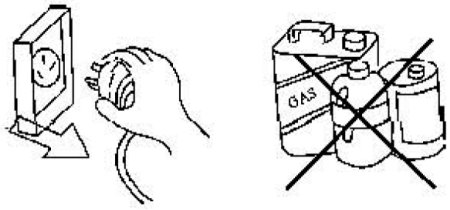

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Störungen auftreten, überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie den Wartungsdienst rufen:

Probleme	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahmen
Das Klimagerät läuft nicht an.	Das Gerät ist nicht richtig an die Stromversorgung angeschlossen. Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. Netzstecker oder Steckdose sind defekt. Die Sicherung ist defekt.	1. Stecken Sie den Netzstecker richtig ein. 2. Tauschen Sie Netzstecker oder Steckdose aus. 3. Lassen Sie die Sicherung durch Ihren Wartungsfachmann austauschen.
Die LCD-Anzeige funktioniert, aber das Gerät läuft nicht.	Ist eine Einschaltzeit für den TIMER eingestellt?	Deaktivieren Sie den “TIMER”-Betrieb oder warten Sie ab, bis das Gerät automatisch gestartet wird.
Obwohl Kühlbetrieb eingestellt ist, wird keine kühle Luft ausgeblasen.	1. Die Raumtemperatur liegt unter dem Sollwert. 2. Auf dem Verdampfer hat sich Eis gebildet.	1. Normaler Betrieb. 2. Das Gerät läuft im Abtaumodus. Nach Ablauf des Abtauvorgangs wird der ursprüngliche Betrieb wieder aufgenommen.
Obwohl Entfeuchtungsbetrieb eingestellt ist, wird keine kühle Luft ausgeblasen.	1. Auf dem Verdampfer hat sich Eis gebildet.	1. Das Gerät läuft im Abtaumodus. Nach Ablauf des Abtauvorgangs wird der ursprüngliche Betrieb wieder aufgenommen.
Fehlermeldung “E5”.	1. Überstromschutz	Schalten Sie die Stromversorgung ab. Schalten Sie das Gerät nach 10 Minuten wieder ein. Wenn der Fehlercode „E5“ immer noch angezeigt wird, rufen Sie bitte den Wartungsdienst.
Fehlermeldung “H8”.	Die Kondensatwanne ist voll.	1. Lassen Sie das Kondenswasser mit Hilfe des Ablaufschlauchs ab. 2. Wenn die Störung weiter besteht, rufen Sie bitte den Wartungsdienst.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

STANDORT

Installieren Sie das Gerät nur an gut belüfteten Standorten, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, um eine Beeinträchtigung der Geräteleistung zu vermeiden.
Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
Vermeiden Sie eine Aufstellung an folgenden Orten:
Orte, an denen Gas, Öl oder brennbare Substanzen austreten oder an denen elektromagnetische Störungen zu erwarten sind.

Sonstiges

Bitte lassen Sie bei folgenden Personengruppen besondere Vorsicht walten:

1. Kleinkinder, Pflegebedürftige.
2. Personen mit Sprachschwierigkeiten.
3. Personen, die sehr müde oder betrunken sind oder Schlafmittel eingenommen haben.

- Steigen Sie nicht auf das Gerät und stellen Sie nichts darauf ab, da das Gerät dadurch in Schieflage geraten könnte, was zu Funktionsstörungen führen kann.
- Richten Sie den kühlen Luftstrom nicht über längere Zeit auf den Körper, da dies gesundheitliche Probleme verursachen kann.
- Das Gerät sollte mindestens 1 m von Fernsehgeräten entfernt aufgestellt werden, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
- Der Lufteintritt/-austritt darf nicht blockiert werden, da sonst Funktionsstörungen auftreten.
- Stecken Sie keine Hände oder Gegenstände in den Lufteintritt/-austritt und achten Sie besonders auf kleine Kinder, um Unfälle zu vermeiden.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Kippen Sie das Gerät nicht. Sollten Betriebsanomalien auftreten, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und informieren Sie Ihren Händler oder Wartungsdienst.
- Verwenden Sie In der Nähe des Geräts keine Insektizide oder andere Sprays, da dies zu Verformungen oder Rissen in der Geräteoberfläche führen könnte.

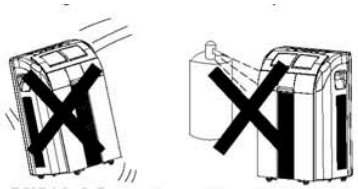

ENTSORGUNG : Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es ist eine seperate Entsorgung erforderlich, die Altgeräte einer entsprechenden Behandlung zuführt.

KUNDENDIENST

Bei Qualitätsproblemen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

SCHALTPLAN

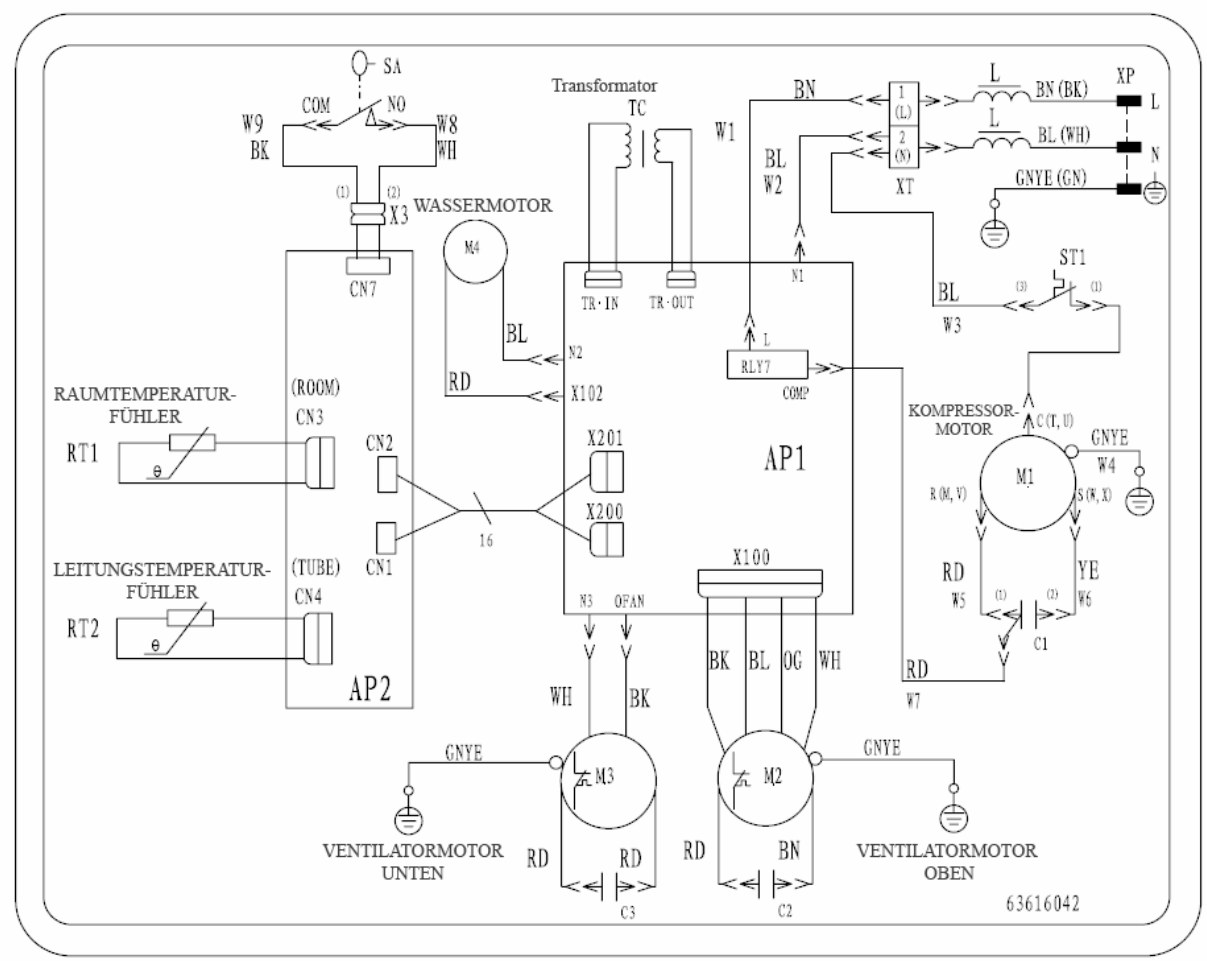

Die Schaltpläne dienen zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.